

# 使用方法

## トラブルシューティング

### 現象

### 確認項目

### 対応

#### 電源が入らない

バッテリー残量は十分ですか？

電池残量が少ない場合は充電をしてください。

バッテリーは、バッテリーボックス内の端子にしっかりと差込まれていますか？

バッテリーを差込み、抜けないことを確認してください。

コネクターが外れていませんか？

コネクターが外れている場合はつなぎ直してください。

バッテリーボックスのLEDは点滅していませんか？

異常が発生しています。LED表示を確認し対応してください。☞ p.23

#### 電源は入るが動かない

アクセルレバーを握ったまま電源を入れていませんか？

安全性のため、アクセルレバーを操作した状態で電源を入れても作動しません。レバーを元の位置に戻して操作を再開してください。

荷物を載せすぎていませんか？

本製品の耐荷重は100kgです。積載量を減らしてください。

アクセルレバーのLEDは点滅していませんか？

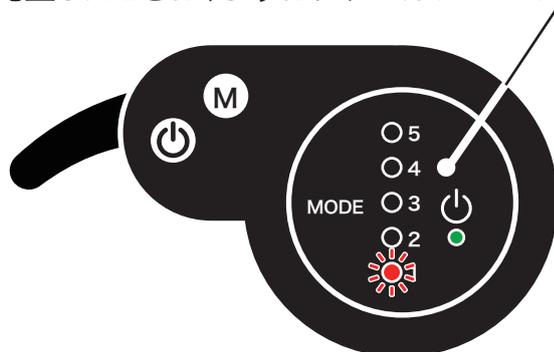
異常が発生しています。LED表示を確認し対応してください。☞ p.22

以上の対応をしても改善しない場合、お手数ではございますが、裏表紙の【お問い合わせ先】までご連絡ください。

# 使用方法

## エラー表示

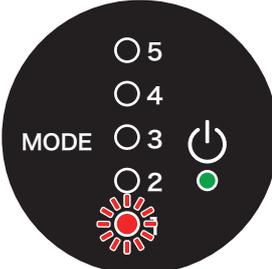
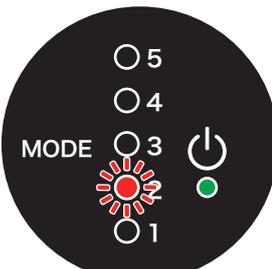
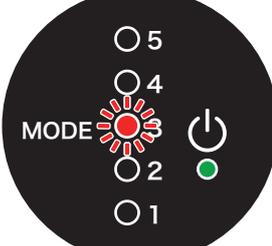
① 故障や問題が発生したときは、まずはアクセルレバーの LED 表示をご確認ください。



### LED 表示

### エラー内容

### 原因・対応方法

<p>“1”が点滅</p> 	<p>アクセルレバーエラー</p> <p>（アクセルレバー操作をしながら電源を入れると発動。）</p>	<p>【原因】安全機能※が作動した。</p> <p>※アクセルレバー操作をしながら電源を入れてもモータを回転させない。</p> <p>【対応】アクセルレバーを元に戻す。</p>
<p>“2”が点滅</p> 	<p>モーターセンサーエラー</p> <p>（アクセルレバー操作をしたとき、モーター回転が認識されないと発動。）</p>	<p>【原因】モーターとバッテリーの接続が断たれた。（コネクタの外れ・断線）動きながら電源を投入した。</p> <p>【対応】コネクタの接続、通電を確認する。 （改善しない場合は、裏表紙記載の【お問い合わせ先】までご連絡ください。）</p>
<p>“3”が点滅</p> 	<p>電圧低下</p> <p>（バッテリー電圧が低下すると発動。）</p>	<p>【原因】バッテリー電圧が低下した。</p> <p>【対応】充電済みのバッテリーに交換する。</p>

# 使用方法

## エラー表示

② ①の内容で問題が解決しない場合、バッテリーボックスの LED 表示をご確認ください。



### LED 表示

### エラー内容

### 原因・対応方法

<p>“△”が点滅 ⏻ が消灯</p> 	<p>バッテリーエラー</p> <p>( バッテリー本体からの 異常信号を受けて発動。 )</p>	<p>【原因】 バッテリー電圧が低下した。 バッテリーが故障した。</p> <p>【対応】 バッテリーの状態を確認する。 ☞ 『HiKOKI バッテリー取扱説明書』参照。</p>
<p>“△”が点滅 ⏻ が点滅</p> 	<p>コントローラーエラー</p> <p>( 内部回路が ショートすると発動。 )</p>	<p>【原因】 コントローラーが故障した。</p> <p>【対応】 コントローラーを交換する。 (交換については【お問い合わせ先】までご連絡ください。)</p>
<p>“△”が点滅 ⏻ が点灯</p> 	<p>システム異常</p> <p>( 動作中にエラーが 発生すると発動。 )</p>	<p>【原因】 動作中にエラー※が発生した。 (※バッテリーボックスの温度上昇・バッテリーの故障) ・コントローラーの故障</p> <p>【対応】 再起動し、LED表示を確認する。 内部が熱い時は、(60℃以下に)冷やしてから再起動してください。</p>

問題が改善しない場合は、【お問い合わせ先】までご連絡ください。